Retro Series
NOSTALGIA ELECTRICS

Siméo

Notice d'utilisation

Pop Corn
FC 170

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d'être modifiées.

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique

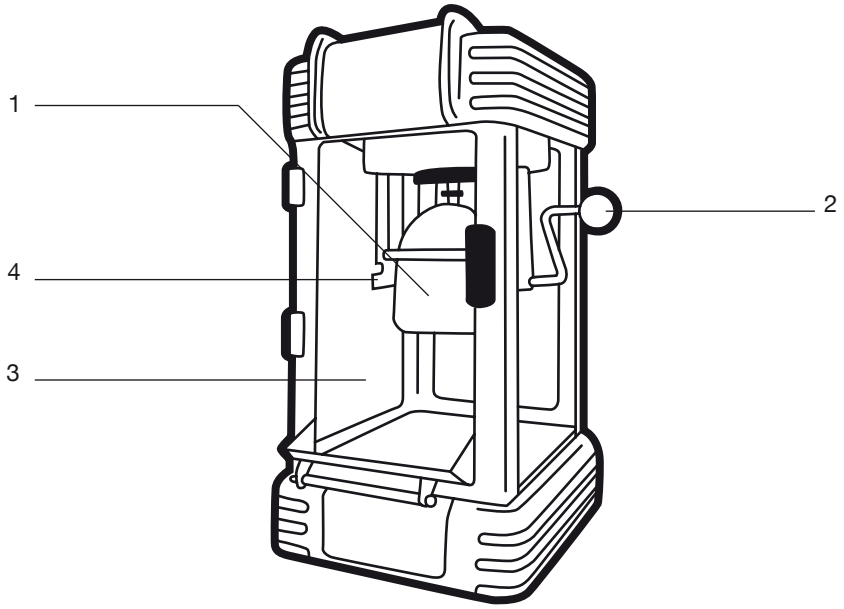

1	Elément chauffant	3	Porte
2	Poignée	4	Accroches pour l'élément chauffant

Recommandations de sécurité particulières

- Ne jamais glisser la main à l'intérieur de l'appareil quand celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.

- Les parois plastiques de l'appareil deviennent très chaudes lorsque celui-ci fonctionne. Prenez garde à ne pas les toucher au risque de vous brûler.

- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.

- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, de même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

- Ne pas ranger l'appareil tant qu'il est encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre au préalable.

- Les pop corns expulsés par l'appareil sont très chauds. Prenez garde à ne pas vous brûler.

- Utiliser uniquement du maïs sec spécial pop corn. Le maïs frais, surgelé ou en conserve ne peut pas être utilisé dans l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.

- Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique,…

- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons,…).

- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.

- Ne pas utiliser l'appareil directement sur un support souple (nappe, …).

- Ne pas placer l'appareil directement sur une surface fragile (table en verre, meuble en bois,…)

- Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur le meuble où est utilisé l'appareil.

- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.

- Ne pas encastrer l'appareil.

- Ne laissez pas l'appareil en marche si vous n'en avez pas besoin. Assurez-vous qu'il est "hors service" si vous ne l'utilisez pas, en retirant la fiche de la prise de courant.

- Ne jamais forcer lorsque vous accrochez l'élément chauffant aux supports métalliques situés dans l'appareil.

- Maintenez la porte fermée lors de la réalisation de pop-corn.

- Ne pas toucher l'élément chauffant lors de l'utilisation de l'appareil : celui-ci est très chaud.

- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que l'élément chauffant soir fermement mis en place dans les supports destinés à cet effet et que la prise du moteur soit convenablement fixée.

- Une fois que tous les grains de maïs ont éclaté, arrêtez le moteur.

- Toujours utiliser un corps gras (huile ou beurre) lors de la cuisson des grains de maïs.

Recommandations de sécurité générales

- **Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**

- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, …) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.

- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.

- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.

- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.

- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.

- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.

- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.

- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.

- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, …).

- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.

- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

Lors de la première utilisation

- Déballez l'appareil.

- Nettoyez l'élément chauffant ainsi que les parois intérieures de votre appareil avec de l'eau tiède savonneuse, en prenant soin d'utiliser une éponge non abrasive.

- Séchez soigneusement les différents éléments.

Mise en service

- Posez l'appareil sur un plan de travail, une table, …

- Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau ou de chaleur.

- Insérez l'élément chauffant dans les supports destinés à cet effet. Prenez soin de positionner l'élément chauffant dans le bon sens :

Placez l'élément chauffant de telle sorte que le montant latéral présentant un pas de vis (destiné à recevoir la poignée) soit à droite. Assurez-vous que l'élément chauffant soit bien stable dans les supports.

- Fixez la poignée que vous ferez passer par la cavité pratiquée dans la paroi droite de l'appareil et que vous visserez dans le pas de vis situé sur le montant de l'élément chauffant.

- Reliez le cordon d'alimentation situé dans l'appareil à la prise située sous l'élément chauffant.

Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Utilisation

- Assurez-vous que la poignée et le cordon d'alimentation interne soient convenablement mis en place.

- Branchez l'appareil.

- Allumez l'appareil et laissez le préchauffer durant 5 minutes.

- Éteignez l'appareil.

- Utilisez la cuillère doseuse fournie pour verser dans l'élément chauffant 2 mesures d'huile (arachide, tournesol, mélanges d'huiles, aromatisées ou non).

- Versez ensuite ¼ de mesure de grains de maïs dans l'élément chauffant puis fermez la porte et mettez l'appareil en marche.

- Au bout de quelques instants, vous allez entendre le bruit des pop corns qui éclatent dans l'élément chauffant. Certains grains de pop corn vont être expulsés de l'élément chauffant.

- Lorsque le bruit diminue puis disparaît, cela signifie que tous les grains de maïs ont éclaté et se sont transformés en pop corn frais et chauds.

- Éteignez alors l'appareil puis au moyen de la poignée retournez l'élément chauffant pour déverser les pop corn dans l'appareil.

- Servez-vous de suite ou répétez l'opération jusqu'à obtenir la quantité de pop corn souhaitée, veillez toutefois à ne pas laisser dans l'appareil plus de 2/3 de sa contenance en pop corn.

Ajoutez au beurre ou à l'huile les ingrédients de votre choix : sel, épices, herbes déshydratées, ail, oignon, parmesan, sucre, cannelle, chocolat en poudre, …. Laissez libre court à votre imagination pour créer le type de pop corn qui vous plaît.

Entretien et nettoyage

- Procédez appareil débranché et refroidi.

- Débranchez le cordon d'alimentation interne.

- Nettoyez les parois internes et externes de l'appareil avec de l'eau tiède savonneuse, en prenant soin d'utiliser une éponge non abrasive. Séchez les parois avec un chiffon doux.

- Ôtez l'élément chauffant : pour ce faire dévissez la poignée puis dégagez l'élément chauffant des supports.

- Sortez l'élément chauffant de la machine.

- Versez de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle dans l'élément chauffant jusqu'aux 2/3 de l'appareil environ. Laissez reposer 20 minutes afin de dissoudre les résidus alimentaires.

- Videz l'eau et recommencez l'opération si nécessaire.

- Une fois que tous les résidus ont été éliminés, rincez l'intérieur de l'élément chauffant à l'eau claire et séchez-le.

Attention ! *Ne pas plonger l'appareil ni l'élément chauffant dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit. Ne pas laver l'appareil ni l'élément chauffant au lave-vaisselle.*

Idées recettes

Pour ces recettes, nous vous conseillons d'utiliser du maïs jaune qui éclate mieux que le maïs blanc.

- Pop corn sucré *:* Préparez du pop corn et ajoutez sur les grains de maïs éclatés du beurre ou de la margarine fondus. Saupoudrez de sucre et de cannelle.

- Pop corn à l'ail et aux fines herbes : Préparez du pop corn et ajoutez sur les grains de maïs éclatés du beurre ou de la margarine fondus. Saupoudrez d'un mélange d'ail et d'herbes séchées.

- Pop corn au caramel : Préparez du pop corn et réservez-le dans un récipient. Faites fondre au micro-ondes 2 cuillères à soupe de margarine ou de beurre.

Ensuite placez dans un bol 100 g de caramels durs natures, ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau et le beurre / la margarine fondus. Placez au micro-ondes durant 2 minutes environ en surveillant et en mélangeant de temps en temps. Prolongez la cuisson si nécessaire jusqu'à ce que les caramels soient tous fondus.

Versez la préparation au caramel sur les pop corn et laissez refroidir 5 minutes avant de déguster.

Laissez libre-court à votre imagination et associez le pop corn aux ingrédients de votre choix : sucrés (copeaux de chocolat, raisins secs, cacahuètes pilées, …) ou salés (parmesan, sauce Worcestershire, sel aromatisé, curry, paprika, piment doux, …)

Caractéristiques techniques

Référence	FC 170
Puissance	1080 W
Tension d'utilisation	230V ~ 50Hz

Destruction de l'appareil :
Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

Nota :

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique

Siméo

ELECTROPEM
Avenue du 8ème régiment de Hussards 68132 ALTKIRCH
Tél. : 0825 825 875 - Fax : 03 89 08 33 99
Internet : www.simeo.tm.fr - E-mail : info@simeo.tm.fr

RETRO POPCORN MAKER™

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS UNIT!
SAVE THESE INSTRUCTIONS!

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO
!LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA UNIDAD!
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK
LEES DEZE AANWIJZINGEN VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT!
BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN!

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH ZU VERWENDEN
LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIE BEDIENUNGSANLEITUNG DURCH!
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

RETRO POPCORN MAKER™
For household use only
Read these instructions before using this unit!
Save these instructions!

Appliance Specifications:
120 Volts
60 Hz ~350 Watts

IMPORTANT PRECAUTIONS

Important Precautions to Remember:

- NEVER immerse in water.
- NEVER use near water.
- NEVER use an abrasive sponge or cloth on the unit.
- NEVER use a scouring pad on the unit.
- NEVER leave unit unattended while in use.
- NEVER force kettle in or out of the brackets as this may misalign gears

And result in the unit not operating properly.

- Unplug unit from outlet when not in use and when cleaning.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, or in the event the appliance ever malfunctions.
- DO NOT clean any parts of this unit in a dishwasher.
- Keep out of reach of children.
- This appliance is NOT A TOY.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before operating this appliance.
- Keep door closed while operating. Do not touch the kettle while operating – it can get very HOT.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or any part of this unit in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before removing parts or cleaning.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair, or send back to company as stated in this booklet in the warranty.
- The appliance manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. These may cause injuries.
- DO NOT use outdoors.
- Position this unit near outlet to prevent any hazard of injury due to tripping over cord.
- Make sure kettle is properly attached to brackets before operating and motor plug is plugged into kettle.
- DO NOT leave kettle motor running once popping has ceased.
- Extreme caution must be used when moving this appliance.
- DO NOT use the appliance for other than its intended use.
- A unit that is plugged into an outlet should not be left unattended while in operation.
- Check kettle for presence of foreign objects prior to use.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
- Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
- The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

FEATURE

This retro style kettle popcorn unit makes hot, fresh, delicious popcorn just like the movie theatres! It features a large stainless steel kettle with a built in stirring system and pops up to 1 quart of popcorn per batch.

Your RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ features a window and a warming light. A measuring spoon for oil

and a measuring cup for popcorn kernels is included so that every batch of popcorn pops perfectly. Your unit has a kernel catcher and is easy to use and easy to clean!

The RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ is only designed in appearance to look like the retro style of the 1950s, however, it is a technologically advanced kettle popcorn maker that makes hot, fresh, theater style popcorn every time – anytime!

USING YOUR RETRO KETTLE POPCORN MAKER™

The RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ is easy to use, just follow these simple instructions.

AFTER TAKING THE UNIT OUT OF THE BOX

- Before first use, wipe the inside of the unit clean with a non-abrasive moist sponge, towel or cloth and then wipe with a non-abrasive towel to dry.

- Wipe clean the inside of the kettle and be sure it is properly placed in the brackets before starting. Plug in kettle plug.

- Your RETRO KETTLE POPCORN MAKER needs little assembly. The Stainless Steel kettle needs to be securely inserted in the support brackets hanging from the top inside the unit. The side of the kettle with the inverted threads needs to be on the right side of the machine. This is the same side with the small round hole in the glass. This is where the crank handle will enter to screw in and connect to the kettle. (See page 3, Illustration A for positioning of crank handle.)

- Now you are ready to enjoy fresh, hot and tasty theater style popcorn from your RETRO KETTLE POPCORN MAKER™.

USING YOUR RETRO KETTLE POPCORN MAKER™

1. First, find a flat surface near an electrical outlet before starting. (Make sure your cord is away from any water source. If needed, it is acceptable to use an extension cord.)

Gather your popcorn making supplies; popcorn, seasonings, bowls or bags for holding the popcorn, cooking oil, measuring cup and spoon. (Measuring cup and spoon are included with your unit).

2. Plug in your unit in the OFF position.

3. Make sure kettle is properly secured in support brackets.

4. Make sure kettle motor is plugged in.

5. Turn unit ON by flipping the switch on the top of the machine. (See Illustration A below for location of switches). Allow the unit to run 3-5 minutes to heat up kettle. Turn unit OFF.

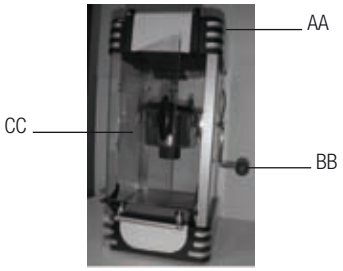

- AA. On/off and light switches

- BB. Kettle

- CC. Crank handle connects to kettle from outside

6. By using the oil-measuring spoon supplied with your RETRO KETTLE POPCORN MAKER™, add 2 teaspoons of your favorite popcorn cooking oil to the kettle.

7. Add ¼ cup of popcorn kernels to the kettle.

8. Turn the unit ON, and close the door. In no time at all, you can hear the popping begin. Fresh, hot popcorn will begin to burst out of the flip lids on the kettle - just like at the theater!

9. When the popping sound becomes infrequent or stops completely, turn the unit OFF. Flip the kettle over with the crank handle to empty the kettle. Repeat steps 6 thru 8 until desired amount of popcorn has been popped.

10. Now, your popcorn is ready to eat!

There are many ways to enjoy your new Popcorn Maker, including:
- Theater style popcorn – add butter and salt
- Flavored popcorn – add your favorite seasoning or some from our Gourmet Popcorn Seasoning Kit ;
- White Cheddar
- Parmesan & Garlic
- Natural Ranch
- Or popped and eaten without any seasonings if you prefer.

CLEANING

- Make sure unit is unplugged before cleaning.

Unplug the outer plug to the outlet as well as the kettle motor plug inside the unit.

- Use slightly damp, non-abrasive sponge or non-abrasive towel to wipe clean inside and outside of unit, then wipe with a non-abrasive towel to dry.

- It is important to clean the kettle regularly to control grease build up and prevent smoking during popping sessions. Periodically, remove the kettle by unscrewing the crank handle. (See Illustration A, showing the location of crank handle).

- Unplug kettle motor and remove kettle from support brackets. Take kettle out of machine.

- Add hot, soapy water to the kettle - filling to about 2/3 of the way full. Let the kettle sit for 15 – 20 minutes to cut the grease.. (This time may vary – use your own judgment depending on the amount of cleaning necessary).

IMPORTANT - *Because of the plug located on the bottom of the kettle, never submerge the kettle in water.*

- Empty water. If necessary, use the scrubber side of a cleaning sponge to scrub inside of kettle. Rinse inside carefully and dry.

- Wipe outside of kettle with damp cloth and dry.

NOTE - *To protect the motor plug from getting wet, never immerse the kettle unit in any liquid. Wipe clean with damp cloth. Never place any parts in dishwasher. Always wash by hand.*

BREAKDOWN

A. Popcorn Maker with pull-open front for easy scooping of popcorn.

B. Kettle

C. Crank Handle

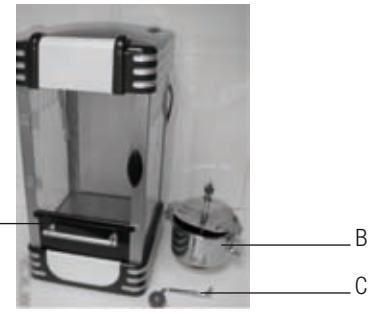

Display your RETRO POPCORN POPPER unit with pride and have a popping good day!

RETRO POPCORN MAKER™
Sólo para uso doméstico
Ílea estas instructiones antes de usar esta unidadd!
Aguarde estas instrucciones!

Especificaciones del aparato
120 Voltios
60 Hertz
350 Watts

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Importantes Precauciones Para Recordar

- NUNCA sumerja el aparato en agua.

- NUNCA lo use cerca del agua.

- NUNCA use una esponja o paño abrasivo sobre la unidad.

- NUNCA use a estropajo para fregar la unidad.

- NUNCA deje la unidad desatendida cuando la esté usando.

- NUNCA fuerce la olla dentro o fuera de las abrazaderas ya que esto podría desalinear los engranajes y provocar un mal funcionamiento de la unidad.

- Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y cuando la esté limpiando.

- NO utilice este aparato con el cable o el enchufe dañado o en caso de que el aparato no funcione bien.

- NO coloque ningún componente de este aparato en el lavavajillas.

- Manténgalo lejos del alcance de los niños.

- Este aparato no es un JUGUETE.

- Este aparato no está previsto para que lo usen los niños pequeños o las personas débiles sin supervisión.

- Se debería supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

- Mantenga la puerta cerrada mientras utiliza la unidad. No toque la olla mientras está en funcionamiento; puede estar muy CALIENTE.

- Para protegerse contra las descargas eléctricas, NO sumerja el cable, enchufe o cualquier parte de la base del motor en agua u otros líquidos.

- Cuando se usa un aparato cerca de los niños, se recomienda la supervisión de cerca por parte de un adulto.

- Desenchúfelo de la toma cuando no lo use y antes de desmontarlo para la limpieza.

No se debe utilizar ningún aparato con el cable o el enchufe dañados o si el aparato está dañado de alguna manera. El aparato se debe devolver o llevar al servicio de reparaciones para que lo examinen o lo reparen, o devolverla a la empresa como se indica en este folleto de garantía.

- El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios. Podrían causar daños.

- NO lo utilice en exteriores.

- Coloque este aparato cerca de un enchufe para evitar todo peligro de lesión producidos al tropezar con el cable.

- Asegúrese de que la olla está ajustada correctamente a las abrazaderas antes de utilizarlo y que el conector del motor está conectado a la olla.

- NO deje que el motor de la olla en marcha una vez que las palomitas hayan dejado de explotar.

- Se recomienda una precaución extrema al mover este aparato.

- NO use el aparato para otros usos distintos al que está destinado.

- NO deje la unidad sin atención cuando esté en uso o cuando esté enchufada a una toma.

- Verifique que no haya objetos extraños en la olla antes de utilizarla.

- Para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable largo, se proporciona un cable corto.

- Se pueden usar alargos para el cable de alimentación si se tiene cuidado al usarlos.

- La clasificación eléctrica de un alargo debe ser al menos la misma que la clasificación de este aparato.

- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está previsto para que encaje en una toma polarizada sólo de una manera.

CHARACTERÍSTICAS

Esta olla para palomitas de maíz de estilo retro prepara frescas palomitas calientes y deliciosas, ¡como en el cine! Dispone de una olla de acero inoxidable con sistema para remover que puede preparar hasta 1 litro de palomitas por vez.

Su OLLA PALOMITERA RETRO™ tiene una ventana y una luz de calentamiento. Se incluye una cuchara medidora para el aceite y un medidor para granos de maíz para que cada tanda de palomitas explote perfectamente. La unidad tiene un recogedor de granos y es fácil de usar y de limpiar.

La OLLA PALOMITERA RETRO™ está diseñada sólo con la apariencia retro de una máquina de los años 50, sin embargo, es un aparato para palomitas de tecnología avanzada que prepara unas fresca palomitas calientes como las del cine siempre, ¡en cualquier momento.!

USO DE SU OLLA PALOMITERA RETRO™

El OLLA PALOMITERA RETRO™ es fácil de usar, simplemente siga las siguientes instrucciones:

TRAS RETIRAR LA UNIDAD DE LA CAJA

Antes del primero uso, limpie el interior de la unidad con una esponja, toalla o paño húmedo no abrasivo y luego seque con un paño no abrasivo.

- Limpie el interior de la olla y asegúrese de que está colocado correctamente en las abrazaderas antes de ponerlo en marcha. Enchufe el conector de la olla.

- Su RETRO KETTLE POPCORN MAKER ™ requiere poco montaje. La olla de acero inoxidable debe colocarse dentro de las abrazaderas que cuelgan de la parte superior dentro de la unidad. El lado de la olla que tiene las roscas invertidas debe quedar en el lado derecho de la máquina. Este es el mismo lado que tiene el agujero redondo en el cristal. Ahí es donde entra y se enrosca la manivela y queda conectada a la olla. (Vea la página 12, ilustración A para colocar la manivela).

- Ahora ya está listo para disfrutar de unas frescas palomitas calientes y deliciosas como las del cine, preparadas con su OLLA PALOMITERA RETRO™.

USO DE SU OLLA PALOMITERA RETRO™

1. Antes de empezar, primero busque una superficie plana cerca de un enchufe. (Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentra lejos de cualquier fuente de agua. Si es necesario, puede utilizar un cable de alimentación).

Guarde todos los elementos para preparar las palomitas juntos: maíz, aderezos, boles o bolsas para poner las palomitas, aceite de cocina, taza y cuchara medidoras. (La taza y la cuchara para medir se incluyen con la unidad).

2. Enchufe la unidad en la posición de APAGADO.

3. Asegúrese que la olla está sujeta correctamente en las abrazaderas de sujeción.

4. Asegúrese de que el motor de la olla está conectado.

5. ENCIENDA la unidad girando el interruptor que hay en la parte superior de la máquina. (Vea la ilustración A más abajo sobre la localización de los interruptores). Deje funcionar a la unidad de 3 a 5 minutos para calentar la olla. APAGUE la unidad.

NOTA : Vea ilustración A, para componentes ;

- AA Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO y de luz
- BB Olla
- CC La manivela se conecta a la olla desde afuera

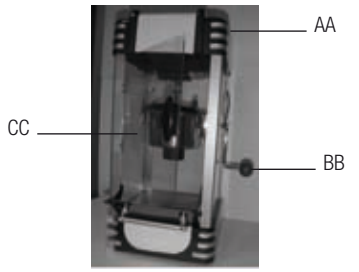

6. Al utilizar la cuchara medidora de aceite suministrada con su OLLA PALOMITERA RETRO™, añada 2 cucharillas de café de su aceite para palomitas preferido en la olla.

7.Añada un ¼ de taza de granos de maíz en la olla.

8. ENCIENDA la unidad y cierre la puerta. En muy poco tiempo, podrá escuchar como empiezan a estallar. ENCIENDA la unidad y cierre la puerta. Las palomitas calientes empezarán a estallar saliendo de la tapa que hay en la olla, igual que en el cine!

9. Cuando los estallidos empiecen a cesar o cuando se hayan detenido del todo, APAGUE la unidad. Déle la vuelta a la olla con la manivela para vaciarla. Repita los pasos 6 a 8 hasta conseguir la cantidad deseada de palomitas.

10. Ahora, ¡las palomitas ya están listas para comer!

Hay muchas maneras de disfrutar de su nuevo aparato para preparar palomitas, incluidas:

- Palomitas al estilo cine – añada mantequilla y sal

- Palomitas con sabor – añada su aderezo favorito o alguno de los que se incluyen en el kit gourmet de aderezo para palomitas ;

  - Cheddar blanco
  - Parmesano y ajo
  - Ranchero natural

- O si lo prefiere, simplemente palomitas sin aderezo.

LIMPIEZA

- Asegúrese de que la unidad está desconectada antes de limpiarla. Desenchufe el enchufe exterior de la toma

de pared así como el conector del motor de la olla dentro de la unidad.

- Utilice una esponja o toalla no abrasivos, ligeramente humedecidos para limpiar el interior y el exterior de la unidad, luego seque con un paño no abrasivo.

- Es importante limpiar la olla regularmente para controlar las incrustaciones de grasa y evitar la aparición de humo durante la preparación de palomitas. Retire la olla periódicamente desenroscando la manivela. (Vea la ilustración A en la página 3 en la que se muestra la localización de la manivela).

- Desconecte el motor de la olla retire la olla de las abrazaderas de sujeción. Saque la olla del aparato.

-Añada agua caliente jabonosa a la olla, llenando hasta 2/3. Deje reposar la olla durante unos 15 – 20 minutes para ablandar la grasa. (Este tiempo puede variar, utilice su propio criterio para determinar el tiempo necesario en función de la limpieza requerida).

IMPORTANTE: Dado que hay un conector situado en la parte inferior de la olla, nunca sumerja la olla en agua.

- Vacíe el agua. Si es necesario, utilice la cara rugosa de una esponja para fregar dentro de la olla. Enjuague el interior con cuidado y séquelo.

NOTA: *Para proteger el conector del motor del agua, nunca sumerja la unidad de la olla en ningún líquido. Límpiela con un paño húmedo. Nunca ponga ningún componente en el lavavajillas. Lávelos siempre a mano.*

OLLA PALOMITERA RETRO™ SERIE RKP

COMPONENTES Vea componentes en Ilustración.

- A. Palomitera con frontal abatible para retirar las palomitas fácilmente.

- B. Olla

- C. Manivela

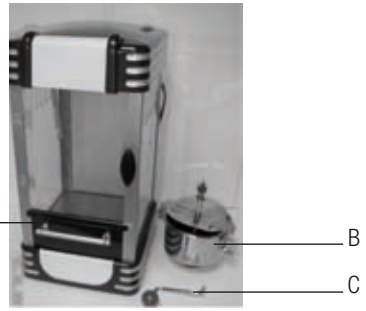

RETRO POPCORN MACHINE™

Alleen voor huishoudelijk gebruik
Lees deze aanwijzingen voordat u dit apparaat gebruikt!
Bewaar deze aanwijzingen!

Specificaties apparaat:
120 Volt
60 Hz
350 Watt

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Belangrijke voorzorgsmaatregelen om te onthouden

- Dompel het apparaat NOOIT onder in water.

- B. Gebruik dit apparaat NOOIT in de buurt van water.

- C. Gebruik NOOIT een schuurspons of -doek om dit apparaat te reinigen.

- D. Gebruik NOOIT een schuurspons op dit apparaat.

- E. Laat dit apparaat NOOIT zonder toezicht tijdens gebruik.

- F. Duw de ketel NOOIT met teveel kracht in of uit de haken, dit kan de versnellingen ontregelen.

- Als gevolg kan het apparaat niet goed functioneren.

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en tijdens de reiniging.

- Gebruik dit apparaat NIET wanneer het electriciteitssnoer of de stekker beschadigd is of wanneer het apparaat niet goed werkt.

- Reinig de onderdelen van dit apparaat NIET in een vaatwasmachine.

- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

- K. Dit apparaat is GEEN SPEELGOED.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen zonder toezicht.

- Houd kinderen in het oog en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat gaan spelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten altijd standaard voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid getroffen worden, zoals de volgende:

- Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

- Houd de deur gesloten tijdens gebruik. Raak de ketel niet aan terwijl deze in gebruik is - hij kan erg HEET worden.

- Dompel het snoer, de stekker of andere onderdelen van dit apparaat niet onder in water of een andere vloeistof, om uzelf tegen elektrische schokken te beschermen.

- Houd toezicht wanneer het apparaat door kinderen wordt gebruikt of wanneer er kinderen in de buurt zijn.

- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u er onderdelen afhaalt of het apparaat schoonmaakt.

- Gebruik het apparaat NIET wanneer het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd is of wanneer het apparaat enige vorm van beschadiging heeft opgelopen. Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde reparatieplaats voor controle en reparatie, of stuur het terug naar het bedrijf volgens de garantie in deze gebruiksaanwijzing.

- Het gebruik van accessoires en hulpstukken wordt niet aanbevolen door de fabrikant. Dit kan verwondingen veroorzaken.

- Gebruik het apparaat NIET buitenshuis.

- Plaats dit apparaat vlakbij een stopcontact om te voorkomen dat u verwondingen oploopt doordat u over het snoer struikelt.

- Zorg ervoor dat de ketel goed aan de haken is bevestigd voordat u het apparaat gebruikt, en dat de stekker van de motor in de ketel gestoken is.

- Laat de motor van de ketel NIET lopen als het poffen opgehouden is

- Wees uitermate voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst.

- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doeleinde waarvoor het bestemd is.

- Als de stekker in het stopcontact zit mag het apparaat niet zonder toezicht achtergelaten worden.

- Controleer de ketel op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen voordat u het apparaat gebruikt.

- Er wordt een kort elektriciteitssnoer bijgeleverd om te voorkomen dat u over een lang koord struikelt of erin verstrikt raakt.

- Langere elektriciteitssnoeren met een apparaatstekker kunnen gebruikt worden als er voorzichtig mee omgegaan wordt.

- Het aangegeven vermogen van het elektriciteitssnoer of van een verlengsnoer moet in elk geval even groot zijn als het vermogen van het apparaat.

- Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (de ene pin is breder dan de andere). Om het risico op elektrische schokken te verkleinen kan deze stekker kan maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact gestoken worden.

EIGENSCHAPPEN

Deze retro ketel-popcornmachine maakt heerlijke warme, verse popcorn net zoals in de bioscoop! De machine is voorzien van een grote roestvrijstalen ketel met een ingebouwd roersysteem en poft maximaal 1 quart (ca. 1 liter) popcorn per keer.

Uw RETRO KETEL-POPCORNMACHINE™ is voorzien van een venster en een warmhoudlamp. Een maatlepel voor olie en een maatbeker voor maïskorrels zijn bijgeleverd, zodat elke portie popcorn perfect gepoft wordt. Uw apparaat heeft een korrelopvanger en is gemakkelijk te gebruiken en gemakkelijk te reinigen!

De RETRO KETEL-POPCORNMACHINE™ is ontworpen om alleen uiterlijk te lijken op de ouderwetse stijl van de 50-er jaren, maar het is een technologisch voo-

ruitstrevende ketel-popcornmachine die warme, verse bioscoop-popcorn maakt, elke keer weer en wanneer u maar wilt!

GEBRUIK VAN UW RETRO KETEL-POPCORN MACHINE™

De RETRO KETEL-POPCORNMACHINE™ is gemakkelijk te gebruiken, volg gewoon deze eenvoudige aanwijzingen op:

NADAT U HET APPARAAT UIT DE DOOS HAALT

- Voor het eerste gebruik veegt u de binnenkant van het apparaat schoon met een vochtige, niet-schurende spons of doek, en droogt u het dan af met een niet-schurende doek.

- Veeg de binnenkant van de ketel schoon en zorg ervoor dat de ketel goed in de haken geplaatst is voordat u begint. Steek de stekker in het stopcontact.

- Uw RETRO KETEL-POPCORNMACHINE™ hoeft bijna niet gemonteerd te worden. De roestvrijstalen ketel moet goed in de ondersteuningshaken geplaatst worden die vanaf de bovenkant in het apparaat hangen. De zijde van de ketel met de inwendige schroefdraad moet aan de rechterkant van de machine geplaatst worden. Net zoals het kleine ronde gaatje in het glas. Hier wordt de draaihendel doorheen gestoken en in de ketel geschroefd. (Zie blz. 3, afbeelding A voor het plaatsen van de draaihendel.)

- Nu bent u klaar om van versgepofte popcorn uit uw RETRO KETEL-POPCORNMACHINE™ te genieten!

GEBRUIK VAN UW RETRO KETEL-POPCORNMACHINE™

1. Zoek een stabiel oppervlak vlakbij een elektrisch stopcontact voordat u begint. (Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van water. U kunt een verlengsnoer gebruiken als dat nodig is).
Leg klaar wat u nodig heeft voor het maken van popcorn: maïs, kommen of zakken om de popcorn in te doen, bakolie, maatbeker en maatlepel. (Maatbeker en –lepel worden bijgeleverd bij uw apparaat).
2. Steek de stekker in het stopcontact terwijl het apparaat in de UIT-stand staat.

3. Zorg ervoor dat de ketel goed vastzit in de ondersteuningshaken.
4. Zorg ervoor dat de motor van de ketel aangesloten is.
5. Zet het apparaat AAN door de schakelaar aan de bovenkant van de machine om te zetten. (Zie afbeelding A, op pagina 3, voor de locatie van de schakelaars). Laat het apparaat 3-5 minuten lopen om de ketel op te warmen.
Zet het apparaat UIT.

UITSPLITSING *Zie pagina 15, Afbeelding A, voor uitsplitsing hieronder.*

AA. Aan/Uit- en lichtschakelaars
BB. Ketel
CC. Draaihendel wordt van buitenaf aan de ketel bevestigd.

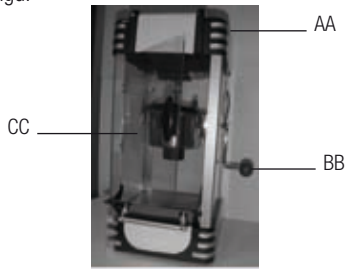

6. Gebruik de olie-maatlepel die bij uw RETRO KETEL-POPCORNMACHINE™ geleverd wordt om 2 theelepels van uw favoriete popcorn bakolie aan de ketel toe te voegen.
7. Voeg 1/4 kop maïskorrels toe aan de ketel.
8. Zet het apparaat AAN en sluit de deur. Al heel snel hoort u het poffen beginnen. Verse, warme popcorn begint uit de flapdeksels op de ketel te komen – net zoals in de bioscoop!
9. Zet het apparaat UIT wanneer de pofgeluiden afnemen of helemaal stoppen. Draai de ketel om met de draaihendel om de ketel te legen. Herhaal de stappen 6 tot en met 8 totdat de gewenste hoeveelheid popcorn gepoft is.
10. Nu is uw popcorn klaar om te eten!

Er zijn allerlei manieren om van uw nieuwe Popcornmachine te genieten, zoals:
- Popcorn zoals in de bioscoop – voeg boter en zout toe
- Popcorn met een smaakje – voeg uw favoriete kruiden toe of wat van onze Gourmet Popcorn
- Kruidenkit;
- Witte Cheddar-kaas
- Parmezaanse kaas & knoflook
- Natural Ranch

- Of gepoft en meteen opgegeten zonder kruiden als u dat liever heeft.

REINIGING

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u begint met schoonmaken. Haal de stekker uit het stopcontact en haal ook de stekker van de ketel motor binnenin het apparaat los.

- Gebruik een licht bevochtigde, niet-schurende spons of een niet-schurende doek om de binnenzijde en buitenzijde van het apparaat schoon te vegen, en droog het dan af met een niet-schurende droge doek.

- Het is belangrijk de ketel regelmatig te reinigen om vetophoping en roken tijdens het poffen te voorkomen. Verwijder af en toe de ketel door de draaihendel los te schroeven. (Zie afbeelding A op blz. 3 voor de plaats van de draaihendel.)

- Haal de stekker van de ketelmotor los en haal de ketel uit de ondersteuningshaken. Haal de ketel uit de machine.

- Giet heet water met zeep in de ketel – vul de ketel tot ongeveer twee-derde. Laat de ketel 15 – 20 minuten staan om het vet los te weken. (Deze tijd kan variëren – dit kunt u zelf beoordelen, afhankelijk van hoeveel reiniging nodig is.)

BELANGRIJK: *Dompel de ketel nooit onder in water, omdat er een elektriciteitsaansluiting aan de onderkant van de ketel zit.*

- Giet het water uit de ketel. Gebruik als dat nodig is de schrobkant van een schoonmaakspons om de binnenkant van de ketel te schrobben. Spoel de binnenzijde zorgvuldig af en droog na.

- Veeg de buitenzijde van de ketel af met een vochtige doek en droog de ketel af.

OPMERKING: *Dompel de ketel nooit onder in een vloeistof, om te voorkomen dat de motoraansluiting nat wordt. Reinig met een vochtige doek. Plaats nooit onderdelen in de vaatwasser. Was de onderdelen altijd met de hand.*

RETRO KETEL-POPCORNMACHINE™ RKP-SERIE

ONDERDELEN Zie de uitsplitsing hieronder

A. Popcornmachine met voorkant die geopend kan worden om de popcorn er makkelijk uit te kunnen scheppen.

B. Ketel

C. Draaihendel

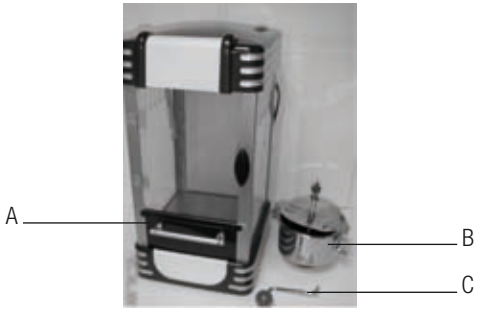

RETRO POPCORN MAKER™
Nur für den hausgebrauch zu verwenden
Lesen sie vor der inbetriebnahme die bedienungsanleitung durch!
Bewahren sie diese anleitung auf!

Technische Daten
240 V
60 Hz
350 W

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser.

- NICHT in der Nähe von Wasser benutzen.

- KEINE Scheuerschwämme oder -tücher zur Reinigung des Gerätes benutzen.

- KEINE Polierpads zum Reinigen des Geräts benutzen.

- Lassen Sie das Gerät NIEMALS während der Benutzung unbeaufsichtigt.

- Der Kessel darf NIEMALS gewaltsam in die Halterungen eingesetzt oder aus den Halterungen entfernt werden, da sonst der Antrieb beschädigt werden könnte und somit die einwandfreie Funktion des Gerätes nicht mehr gewährleistet ist.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder es reinigen.

- Benutzen Sie das Gerät NIEMALS mit beschädigtem Netzkabel oder –stecker oder wenn schon Funktionsstörungen aufgetreten sind.

- Reinigen Sie NIEMALS eines der Teile des Gerätes im Geschirrspüler.

- Außer Reichweite von Kindern halten.

- Dieses Gerät ist KEIN SPIELZEUG.

- Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder aufsichtsbedürftige Personen ohne Aufsicht geeignet.

- Kleinkinder sollten immer beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dies betrifft besonders die folgenden:

- Lesen Sie sich bitte alle Sicherheitsanweisungen vor der Inbetriebnahme durch.

- Halten Sie die Gerätetür während des Betriebs geschlossen. Berühren Sie den Kesser nicht während des Betriebs, denn er kann sehr HEISS werden.

- Zum Schutz vor Stromschlag tauchen Sie NIEMALS das Netzkabel, den Stecker oder andere Teile dieses Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Eine gute Beaufsichtigung ist notwendig, wenn das Gerät durch oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder Teile zur Reinigung ausbauen.

- Benutzen Sie NIEMALS das Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder –stecker oder wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde. Wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst zur Überprüfung des Geräts und eventueller Reparatur oder senden Sie das Gerät an die auf Ihrem Garantieschein in dieser Broschüre angegebene Firma.

- Der Hersteller empfiehlt die Verwendung von Zusatzteilen nicht. Dies kann zu einer erhöhten Verletzungsgefahr führen.

- Nicht im Freien benutzen.

- Stellen Sie das Gerät in die Nähe der Steckdose, um jegliche Gefahren durch ein Stolpern über das Netzkabel zu vermeiden.

- Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass der Kessel fest in die Halterungen eingesetzt ist und der Motorverbindungsstecker richtig mit dem Kessel verbunden ist.

- Lassen Sie den Motor nicht weiterlaufen, wenn das gesamte Popcorn fertig ist.

- Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen.

- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

- Kontrollieren Sie den Kessel vor dem Gebrauch auf Fremdkörper.

- Das Gerät verfügt über ein besonders kurzes Netzkabel, um Risiken durch das Hängen bleiben oder durch Stolpern über ein längeres Kabel zu vermeiden.

- Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, lassen Sie Vorsicht walten.

- Die für ein Verlängerungskabel angegebene Leistung muss der elektrischen Leistung des Geräts mindestens entsprechen.

AUSSTATTUNG

Diese Kessel-Popcorn-Maschine im Retro-Stil bereitet heißes, frisches, herrliches Popcorn wie im Kino zu. Sie hat einen rostfreien Stahlkessel mit einem eingebauten Rührsystem und bereitet ca. 1 Liter Popcorn pro Füllung.

Ihr RETRO-KETTLE-POPCORN MAKER™ hat ein Fenster und ein Warmhaltelicht. Zur Ausstattung gehören eine Messlöffel für Öl und ein Messbecher für Maiskörner, so dass jede Portion perfekt gelingt. Ihr Gerät hat einen Popcornauffangbehälter und ist einfach im Gebrauch und in der Reinigung.

Nur das äußere Design des RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ ist im Stil der 50er Jahre gehalten. Ihr Gerät ist jedoch ein technisch fortschrittlicher Popcorn-Maker, der heißes, frisches Popcorn im Kinostil macht, wann immer Sie wollen.

GEBRAUCH IHRES RETRO KETTLE POPCORN MAKER ™

Der RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ ist bequem im Gebrauch. Folgen sie einfach den Anweisungen.

NACH DEM AUSPACKEN DES GERÄTES

- Vor dem ersten Gebrauch wischen Sie das Innere des Gerätes mit einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch aus und trocknen es mit einem weichen Tuch nach.

- Reiben Sie das Innere des Kessels sauber und stellen Sie sicher, dass er richtig in die Halterungen eingesetzt ist, bevor Sie beginnen. Stecken Sie den Motorverbindungsstecker ein.

- hr RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ benötigt wenig Montageaufwand. Der rostfreie Edelstahlkessel muss sicher in die Halterungen eingesetzt werden, die im Inneren des Gerätes hängen. Die Seite des Kessels mit dem LINKSgewinde gehört an die rechte Seite der Maschine. Dies ist die Seite mit dem kleinen runden Loch im Glas. Hier wird der Kurbelgriff im Gegenuhrzeigersinn eingeschraubt und damit mit dem Kessel verbunden. (Siehe Seite 3, Abb. A für die Position der Kurbel).

- Jetzt können Sie frisches, heißes und köstliches Popcorn im Kinostil aus Ihrem RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ genießen.

BENUTZUNG IHRES RETRO KETTLE POPCORN MAKER™

1. Suchen Sie vor dem Beginn zuerst einen stabilen Untergrund in der Nähe einer Steckdose. Versichern Sie sich immer, dass sich das Netzkabel nicht in der Nähe von Wasser befindet. Falls notwendig, kann ein Verlängerungskabel benutzt werden.

Stellen Sie alles für die Zubereitung von Popcorn bereit: Popcorn, Gewürze, Schüsseln oder Tüten zum Aufbewahren des Popcorns, Speiseöl, Messbecher und Messlöffel. (Messbecher und Messlöffel werden mit Ihrem Gerät mitgeliefert.)

2. Schalten Sie Ihr Gerät in die OFF/Aus-Position.

3. Stellen Sie sicher, dass der Kessel fest in die Halterungen eingesetzt ist.

4. Stellen Sie sicher, dass der Kesselmotor angeschlossen ist.

5. Schalten Sie das Gerät ein durch Betätigen des Schalters auf der Oberseite. (Siehe Abb. A unten, Position der Schalter) Warten Sie 3 - 5 Minuten, bis der Kessel sich erhitzt hat.

Schalten Sie das Gerät auf OFF/Aus.

HINWEIS: *Siehe Seit 18Abbildung A Produktübersicht unter.*

AA. ON-An/OFF-Aus und Lichtschalter

BB. Kessel

CC. Kurbelgriff wird von außen mit Kessel verbunden

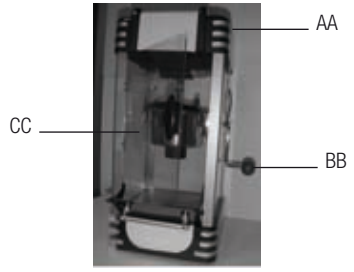

6. Mit dem beim RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ mitgelieferten Ölmesslöffel geben Sie 2 Teelöffel Ihres bevorzugten Speiseöls für Popcorn in den Kessel.

7. Füllen Sie den Messbecher zu einem Viertel mit Popcornmais und geben Sie diesen in den Kessel.

8. Schalten Sie auf ON und schließen Sie die Gerätetür. In kurzer Zeit können Sie hören, wie das Popcorn aufplatzt. Frisches, heißes Popcorn beginnt aus dem Kessel hervorzuquellen, genau wie im Kino.

9. Wenn das Geräusch des Aufplatzens seltenen wird oder komplett aufhört, schalten Sie das Gerät auf OFF/Aus. Um den Kessel zu leeren, drehen Sie ihn mit der

Handkurbel um. Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8 so lange, bis Sie genügend Popcorn hergestellt haben.

10. Nun ist Ihr Popcorn fertig zum Essen.

Es gibt viele Möglichkeiten, Ihren neuen Popcorn-Maker zu genießen, zum Beispiel folgende:

- Für Popcorn im Kinostil geben Sie Butter und Salz dazu.

- Für gewürztes Popcorn geben Sie Ihr Lieblingsgewürz oder etwas aus Ihrem

- Gourmet-Popcorn-Gewürz-Set dazu.

- Weißer Cheddar-Käse

- Parmesan & Knoblauch

- Rauchgeschmack

- Sie können auch ungewürztes Popcorn herstellen, wenn Sie das bevorzugen.

REINIGUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vor der Reinigung gezogen ist. Ziehen Sie den Netzstecker und lösen Sie die Verbindung des Motors zum Kessel im Inneren des Gerätes.

- Benutzen Sie einen feuchten, kratzfreien Schwamm oder ebenso ein Tuch, um das Innere und Äußere des Gerätes sauber zu wischen und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.

- Es ist wichtig, den Kessel regelmäßig zu reinigen, um die Bildung einer Fettschicht zu verhindern und einer Rauchbildung während der Popcornherstellung vorzubeugen. Entfernen Sie regelmäßig den Kessel durch Abschrauben der Handkurbel. (Siehe Abb. A Seite 3, zeigt die Position der Handkurbel)

- Lösen Sie die Verbindung zum Kesselmotor und nehmen Sie den Kessel aus den Halterungen. Nehmen Sie den Kessel aus dem Gerät.

- Füllen Sie den Kessel bis zu 2/3 der Höhe mit heißem Seifenwasser. Warten Sie 15 bis 20 Minuten, bis sich das Fett gelöst hat. (Die Zeit kann variieren, sie hängt vom Verschmutzungsgrad des Kessels ab.)

WICHTIG: Wegen des Kesselanschlusses am Deckel tauchen Sie den Kessel NIEMALS in Wasser.

- Leeren Sie das Wasser aus dem Kessel. Wenn notwendig, benutzen Sie die Scheuerseite eines Reinigungsschwammes, um das Innere des Kessels zu säubern. Spülen Sie das Innere sorgfältig aus und trocknen Sie den Kessel ab.

- Wischen Sie das Äußere des Kessels mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn ab.

ACHTUNG: Um die Motorverbindung vor Feuchtigkeit zu schützen, tauchen Sie den Kessel niemals in Flüssigkeiten. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung. Reinigen Sie niemals Teile im Geschirrspüler. Reinigen Sie immer per Hand.

RETRO KETTLE POPCORN MAKER™ RKP-SERIE

PRODUKTÜBERSICHT Siehe Abbildung A

A. Popcorn-Maker mit ausziehbarer Front für leichtes Entnehmen von Popcorn.

B. Kessel

C. Handkurbel